

Monteringsanvisning Blomsterlåda från Davidssons i Åsarp AB

www.davidssons.se


Box 203 Centrumvägen 47 520 43 Åsarp

0515-504 68, 540 19 0705 80 81 92, 0706 71 21 22


Detta ska finnas i påsen!

Blomsterlåda form & storlek


Detalj	4-K 87*87	4-K 87*173	6-K 87*100	6-K 143*164
Instruktion	1 st	1 st	1 st	1 st
T25 Bits	1 st	1 st	1 st	1 st
Skruv:				
6*100 TKT	16 st	16 st	24 st	24 st
6*80 TFT	8 st	8 st	12 st	12 st
6*60 TKT	16 st	24 st	24 st	24 st
5*70 TFT	12 st	16 st	12 st	18 st
5*30 TKT	8 st	8 st	12 st	12 st
Spik:				
60*2,3 Galv	20 st	26 st	20 st	20 st
Pappspik L25	12 st	12 st	39 st	18 st
Vågtandat bleck	4 st	4 st	6 st	6 st

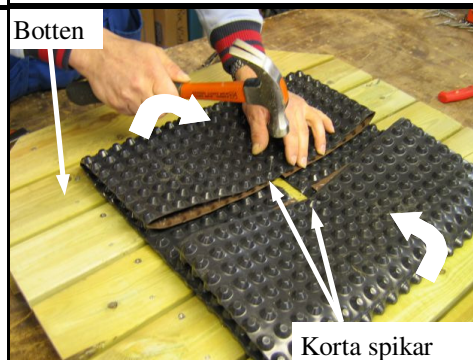



1. **OBS** Montering SKA ske på ett plant och jämt underlag!!!
Plocka bort alla lösa delar utom bottenmattan, samt vik in ändarna på denna och fäst tillfälligt med 1 kort spik i var ände enligt bild.

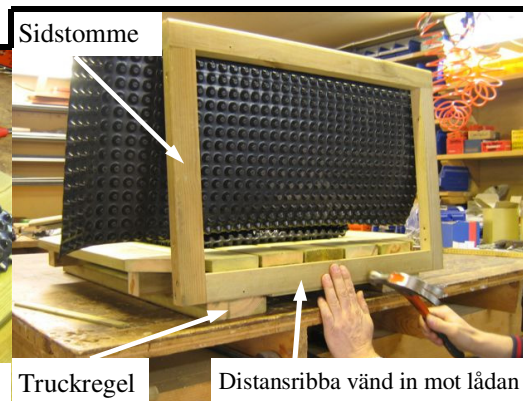

2. **Studera först bild nr 4 för orientering!**
OBS Sidstomme 1 & 2 placeras på den sida med ändar på truckreglarna synliga. Gäller alla lådtypeer. Plocka fram en sidstomme. Placera den enligt bilden med distansribban på sidan vänd in mot mitten av lådan och mellan de måttklossar som bestämmer sidstommens position i sidled.

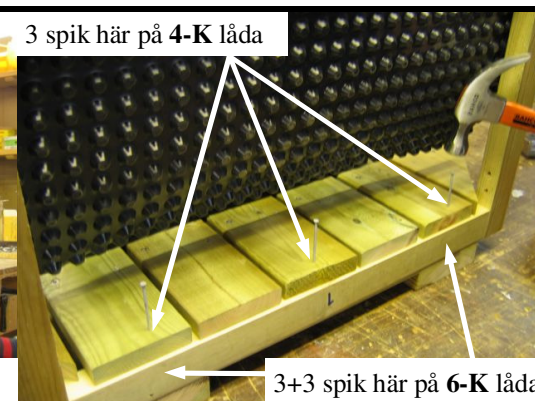


3. **4-kantiga lådor:** Spika fast sidstomme, enligt bild, med 3 st långa spik (60 mm). Upprepa punkt 2 & 3 på motsatta sida!
6-kantiga lådor: Spika 3 st långa spik (60 mm) i var spikregel där pilen visar (Se punkt 4 för de olika detaljerna!) Upprepa punkt 2 & 3 på motsatta sida.

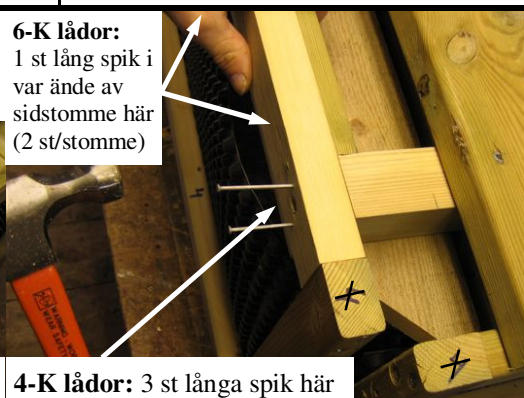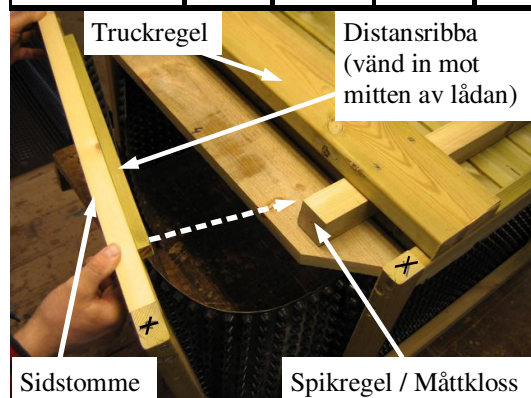


4. Vänd botten upp och ned så den blir stående på de fastspikade sidstommarna. Plocka fram ännu en sidstomme och placera den enligt bilden med distansribban mellan spikreglarna / måttklossarna.
På 6-K lådan ser det något annorlunda ut!




5. **4-K lådor:** 3 st långa spik här
6-K lådor: 3 st långa spik i var ände av sidstomme här (2 st/stomme)
4-K lådor: 3 st långa spik här
6-K lådor: 3 st långa spik i var ände av sidstomme här (2 st/stomme)

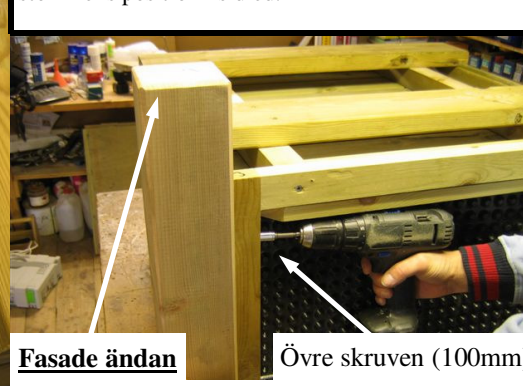

6. Tag ett ben och vänd det så de finaste sidorna kommer utåt (6-K låda är dock förutbestämd) och med den fasade änden **UPPÅT**, samt placera dessa i hörnet på lådan enligt bilden! Skruva fast benet med en av de längsta skruvarna (100mm) i det **ÖVRE** hålet! **Tillse att benet och sidstommen blir plana i underkant!**

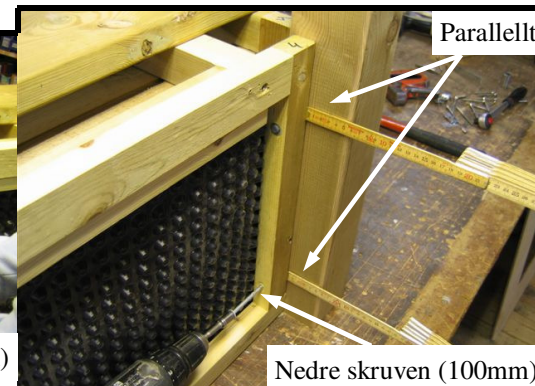

7. Sikta in sidstomet så det blir ungefär parallellt med benet enligt bilden ovan, samt skruva i den nedre skruven på samma sida som den första. Upprepa i andra sidan av sidstomet. Gör sedan likadant på övriga sidor

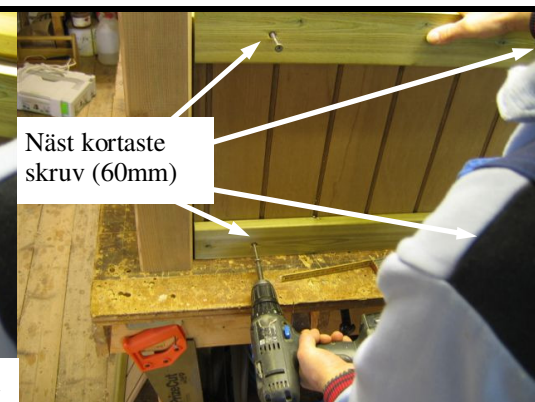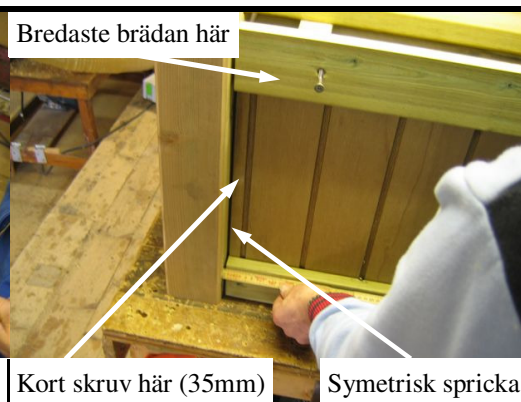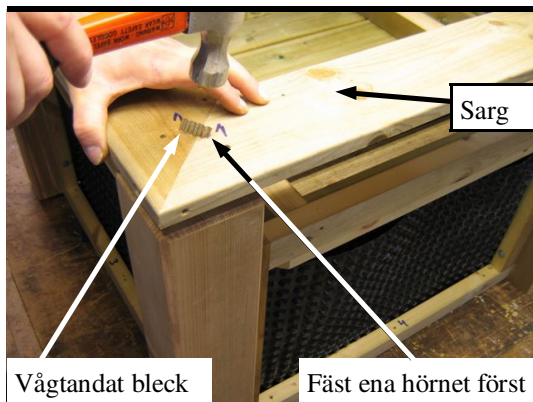


8. Lägg nu upp delarna till sargen, med den **rundade sidan nedåt**, ex. vis uppe på benen. Rikta in hörnet och spika in ett av de vågtandade blecken (med rödfärgade nedåt) genom att fästa ena hörnet först och sedan slå i det helt. Upprepa i alla hörn.

9. Placera sargen under lådan och justera in lådan så den centrerar över sargen! Skruva fast sargen med mellanlänga skruvar (70 mm) i de förborrade hålen på alla sidor.

10. Ta fram en sidoskiva och 2 av de kortaste skruvarna (30 mm). Vänd den breda brädan på dekorsidan mot botten på lådan samt centrera skivan mellan benen. Tillse att sprickorna blir jämna och symmetriska på **båda SIDORNA**. (Om den inte ligger jämt med sargen spelar ingen roll). Skruva nu i de korta skruvarna på båda sidor av skivan!

11. Skruva nu i de näst kortaste skruvarna (60 mm) i de förborrade hålen upp och ned enligt bild! Upprepa nu punkt 10 & 11 på övriga sidor!

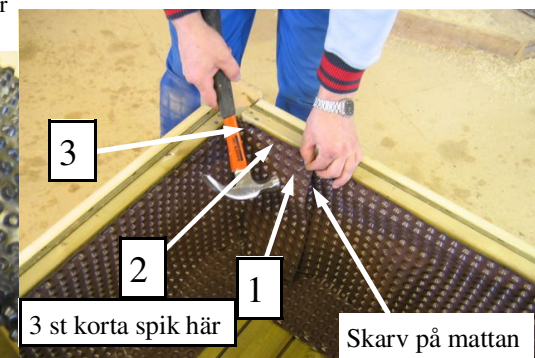

12. Vänd nu på lådan och skruva fast sargen ovanifrån med de näst längsta skruvarna (80 mm). Upprepa på alla hörn!

13. Vik upp sidorna på insatsen (**6-K 87*100 har inga fastsatta insats på sidorna**) så du kommer åt botten och kan vika ut denna genom att lossa spikarna och ta loss den från häftorna!

14. Vik intill hörnen på botten genom att trycka in mattan där pilarna visar så den faller smidigt på plats. Vik sedan ned sidorna och tillse att mattan kommer in **ordentligt i hörnet** och passar ned i hålen på mattan under (**gäller ej 6-K 87*100**).

15. Fäster spik nr 1 i anslutning till mattskarven enligt pilarna! Spika **INTE** i groparna. Upprepa runt om (Lådan på bilden saknar sarg för tydligare bild). Klart!

6-K 87*100: Placera rullen med sidinsatsen i lådan med "knölnarna" utåt och fäst med 6 st kort spik / sid. + 3 i skarv enligt ordning ovan .